


B&C Reset Puffers

100% Recycelter Polyester & Nylon



B&C Reset Puffer

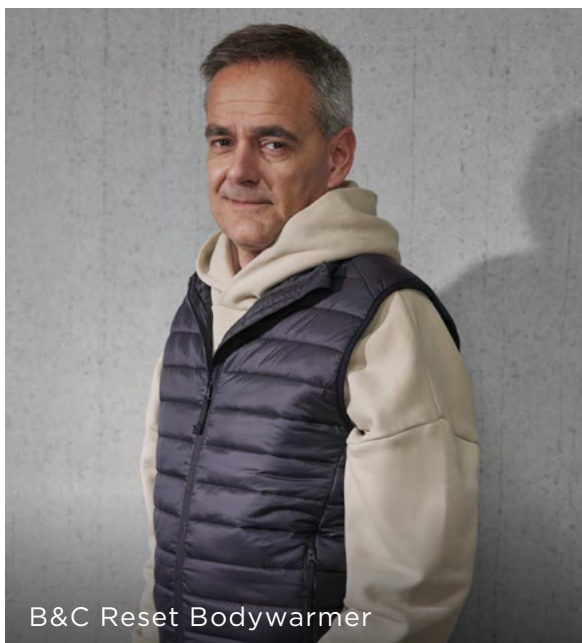

B&C Reset Bodywarmer

SIEBDRUCK

Plastisol oder Polyesterdruckfarben + Sperrschicht (Blocker).

TRANSFERDRUCK

Vinyl-/Nylon-Flex oder DTF für Outdoor-Bekleidung.

BESTICKUNG

Wählen Sie flache Bereiche, um Beeinträchtigungen durch die Bestickung zu vermeiden.

Nicht geeignet für:

DTG, Sublimationsdruck.

ALLGEMEINE VEREDELUNGSTIPPS FÜR ALLE KLEIDUNGSSTÜCKE DER KOLLEKTION B&C RESET OUTERWEAR

1. Testen Sie Ihre bevorzugte Methode immer, bevor die Produktion in Serie geht.
2. Verwenden Sie beim Sieb- oder Transferdruck Sperrschichten (Blocker).
3. Nähte, Reißverschlüsse oder gesteppte Flächen sollten nicht bedruckt werden.
4. Passen Sie Temperatur und Druck an, um zu vermeiden, dass der Stoff glänzt oder sich verformt.
5. Verwenden Sie spezielle DTF-Druckfarbe für Outdoor-Bekleidung.

Hinweis: Diese Empfehlungen beruhen auf internen Bedruckungstests bei B&C. Die Ergebnisse können je nach den verwendeten Geräten, Druckfarben und Einstellungen unterschiedlich ausfallen. Um optimale Ergebnisse zu gewährleisten, sollten Sie immer eigene Tests durchführen.



Made from
RECYCLED MATERIALS



GENDER-NEUTRAL

